



## SS-one AutoGuider Pro for GP ビクセン MT-1 モーター交換方法


- 1 MT-1 のモーターを留めている3本のネジ、およびコネクタを留めている2本のネジをすべて外し、コネクタを引き出します。

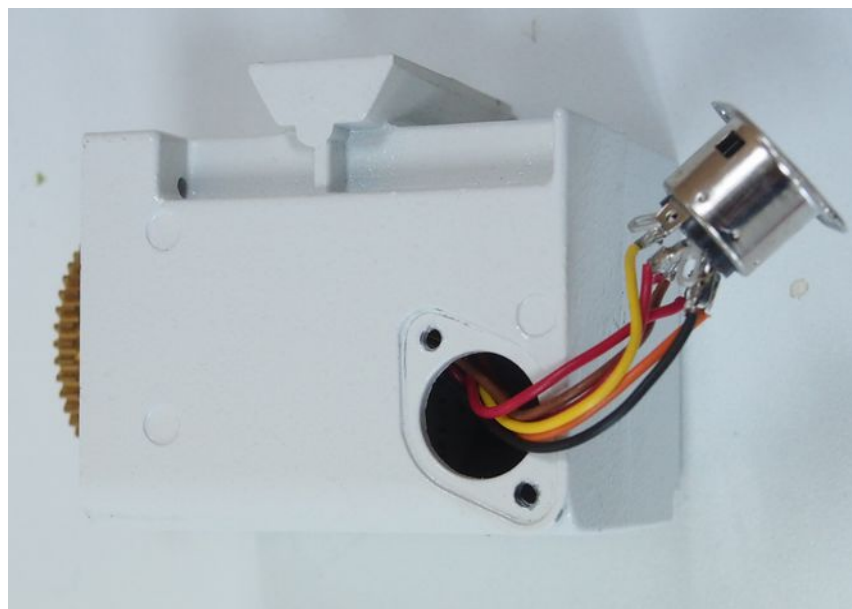


- 2 ケーブルをニッパなどで切断します。

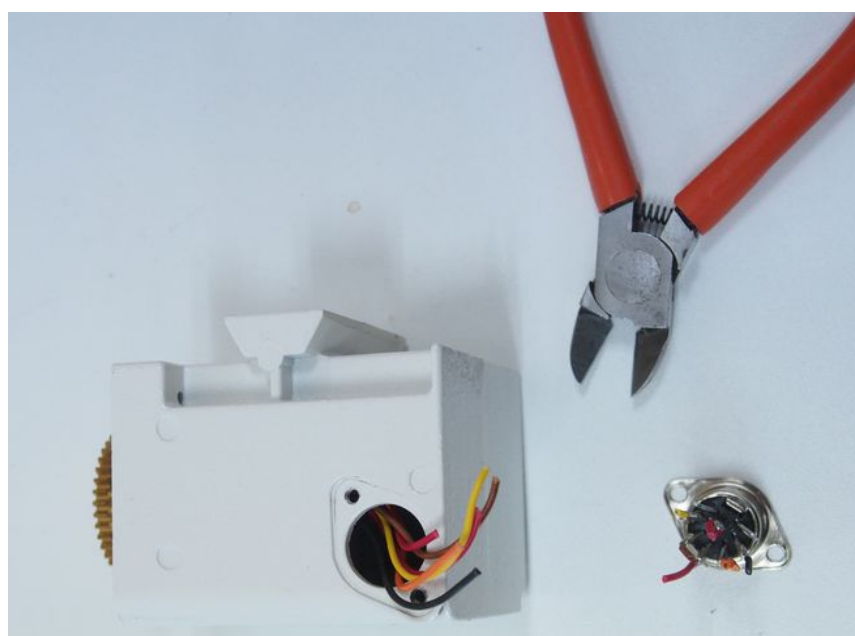


3 モーター、コネクタを抜き取ります。

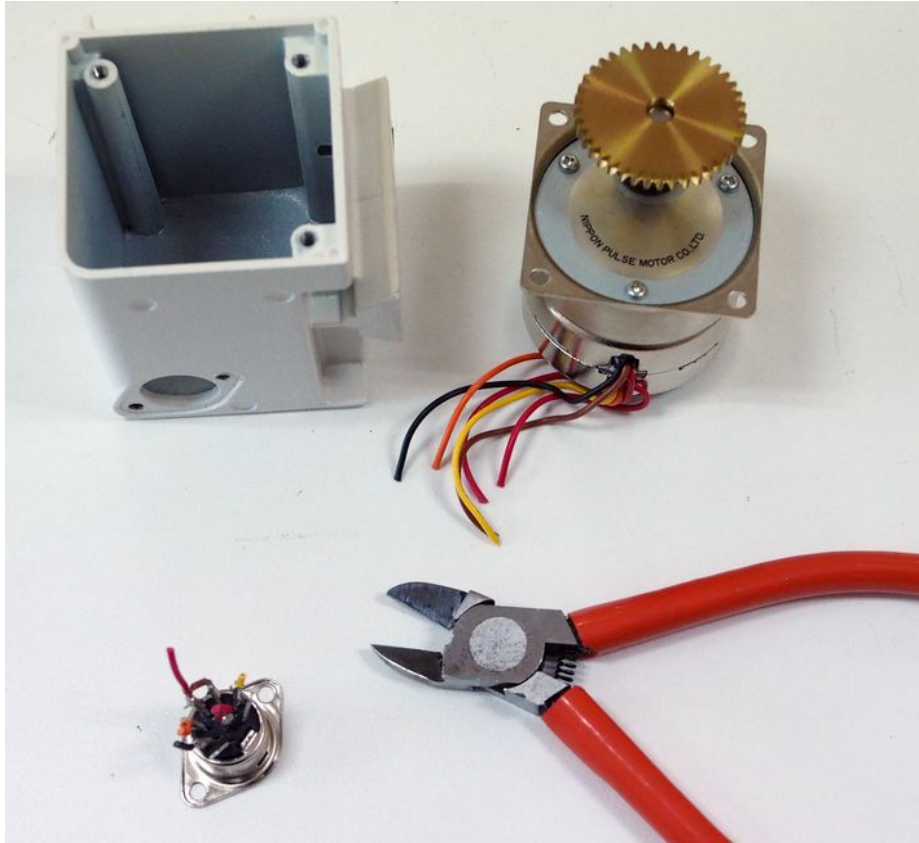

4 下図のように新しいモーターのコネクタ側ケーブルを通します。

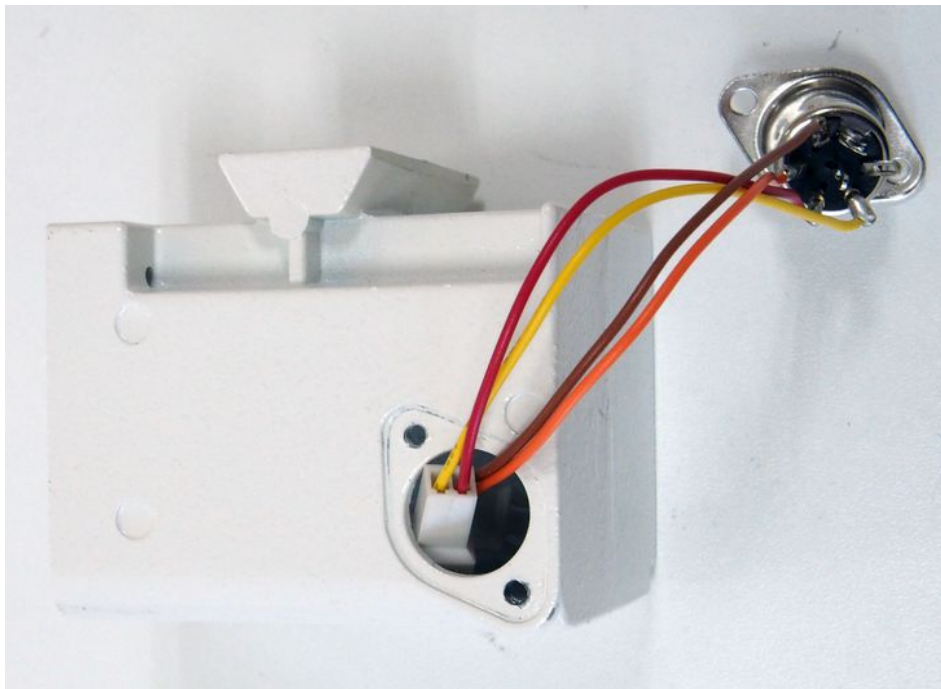

5 新しいモーターと接続します。

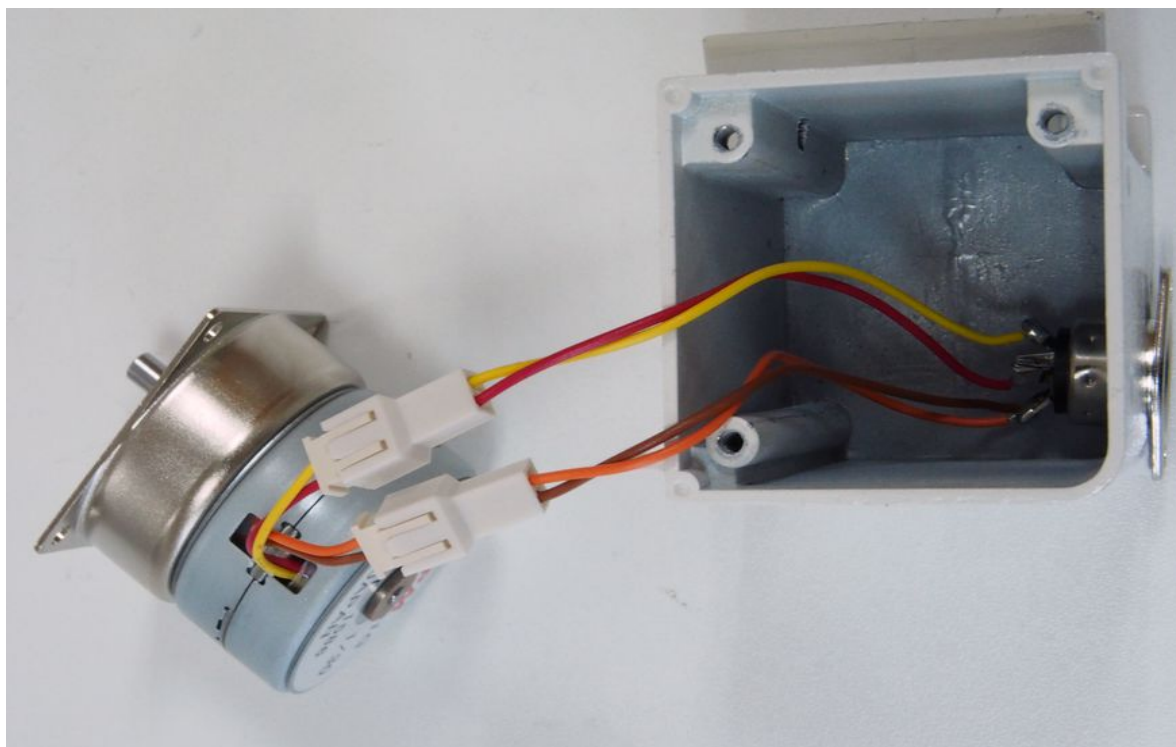


6 コネクタをもとに戻し、コネクタ、モーターをネジ留めします。



7 古いモーターから歯車を移し、完了です。

**歯車はこちらより**

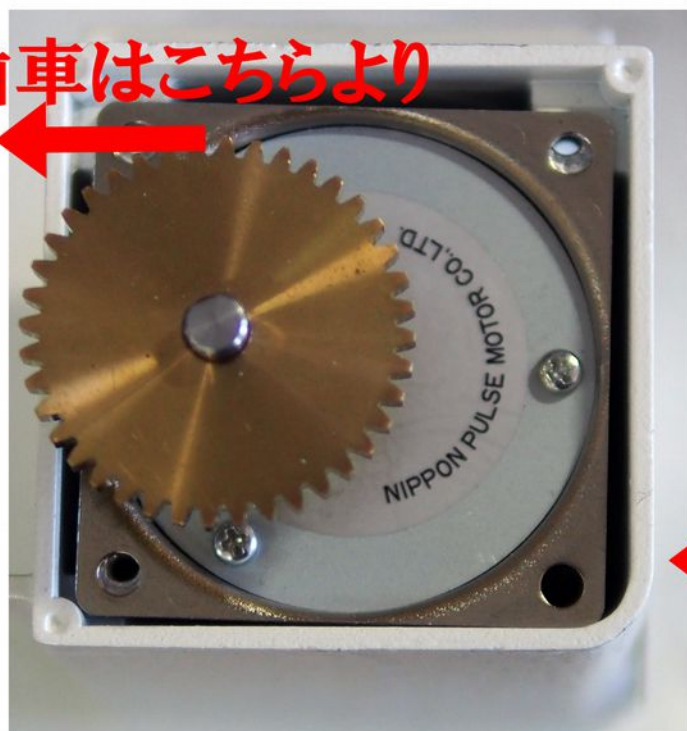

**コネクタの位置**





Bセット場合は以下の説明も読んでください。

赤緯軸の微動ハンドルにウオームホイールを取りつけます。




写真のようにM6ネジでモーターユニットを固定します。固く締めつけてください。



金色のウオームホイールの固定ネジを緩め位置を調整します。また黒いウオームギアが手で回せるくらいの緩みがあることを確認します。緩すぎる場合は付属のワッシャスペーサーを赤道儀取付け金具とモーターユニットの間に挟んで調整します。

補足

ワッシャーは厚さに応じて3種類入っています。0.5mm、0.8mm、1mmです。標準は0.8mmでモーターユニットに既に取り付けられています。

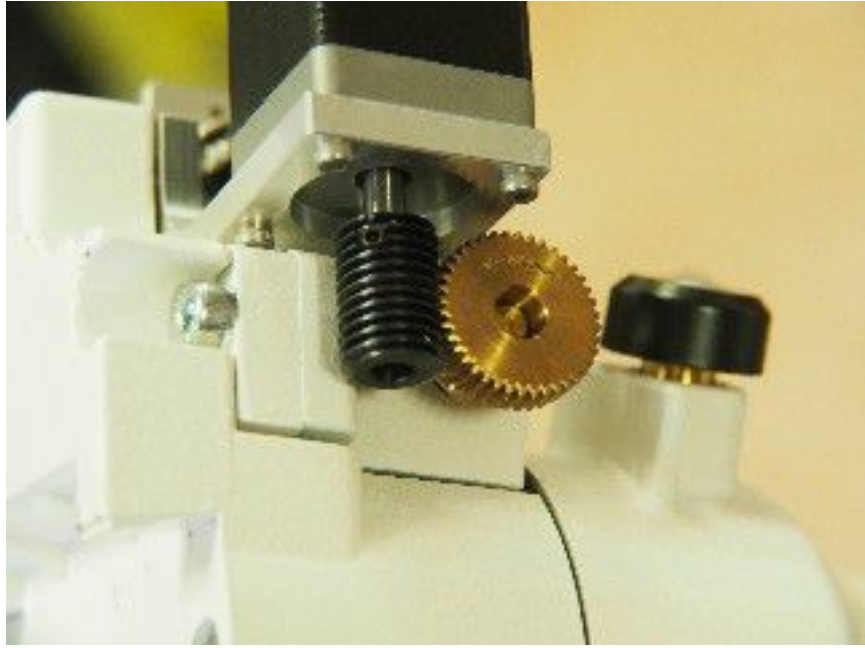

ウォームホイールとギアの接触がきつく、回転するとき擦れたような音がする場合は、付属のグリスを塗布してください。